

ACO Self[®] mururest



ACO toote eelised

- Lihtne transportida
- Kerge kaal, ca 5 kg/m²
- Talub sõiduautode koormust
- Sobib hästi muruga
- Valmistatud plastikust
- Taaskasutatav materjal
- Sobib kasutamiseks kaldpindadel

- Raskustaluvus kuni 250 t/m² vastavalt standardile DIN/EN ISO 604
- Materjal: taaskasutatav polüolefiinühend
- Kohaldatav kuni 5 % kaldeni ilma lisakinnitusteta
- Materjalivajadus: 4,42 Stk/m²
- Parkimiskoha märgistused parkimisalade tuvastamiseks


Kirjeldus	Välismõõt			Tootekood	Hind KM-ta [EUR]
	Pikkus [mm]	Laius [mm]	Kõrgus [mm]		
Mururest, 4,42 tk/m ²	585	385	38	81070	5,-

Lisatarvikud

Kirjeldus	Sobib tootele	Tootekood	Hind KM-ta [EUR]
 <p>Parkimiskoha märgistus</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pakendis 10 tk ■ Värv: valge ■ Materjal: plastik ■ Piisab 0,7 m märgistamiseks 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ACO Self[®] mururest 	81072	10,-
 <p>Terasnaelad</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pakendis 50 tk ■ Ajutiseks fikseerimiseks 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ACO Self[®] mururest 	81073	25,-


Paigaldusinfo

1

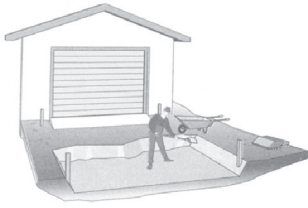


Märkige ala, mille soovite mururestiga katta. Kaevake välja olemasolev pinnas, parkimisaladel/sõiduautode jaoks piisab 20–30 cm, paksu savi korral 40 cm.

2

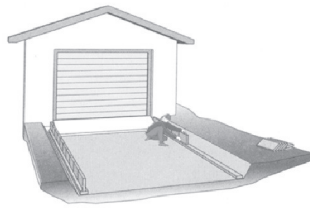


Kui kasutate betoonist äärekive, siis paigaldage need. Tihendage pinnas.

3

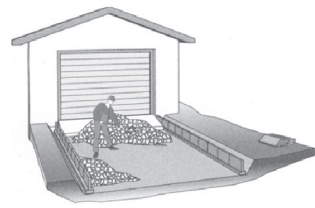

Täitke pind kruusaga või purustatud kividega 15–45 cm, tihendage. Katke pind 3–5 cm liivakihiga, võib olla segatud kompostiga. Tasandage pind.

4

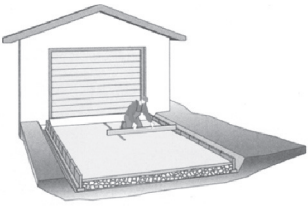

Alustage ACO Self® mururestide paigaldamist, alustades esimese reaga pikisuunas, seejärel hakake asetama reste külje pealt. Selleks tuleb kõrvalolevaid reste natuke kergitada. Reste kokku surudes sobituvad need kergelt oma kinnituspesadesse.

5



Täitke mururestid mulla ja muruseemne seguga, suurema liikumistihedusega aladel on soovitatav kasutada muru, mis sobib parkimisaladele. Võib kasutada ka ainult kruusaga täidetuna, juhul kui muru ei soovita. Mullakiht peaks olema kuni 5 mm üle mururesti ülemise serva.

6




Kastke pind, et muruseeme saaks paremini kasvama hakata.

ACO Self® mururest koos muru- või kruusatäidisega

Liiva-/pinnasegu, mis toetab muru kasvu

Stabiliseerimiskangas paigaldatakse täitematerjalikihi alla

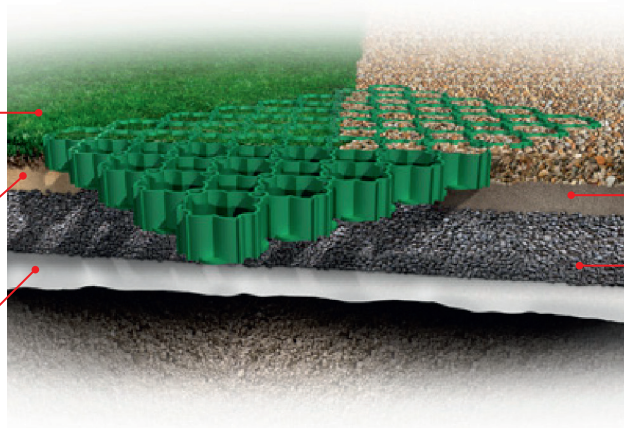

Peenmaterjalist aluskiht


Tihendatud dreanaažikiht

Paigaldamine koos stabiliseerimiskangaga


Võimalus A – murutäidisega

ACO Self® mururest

Võimalus B – kruusatäidisega

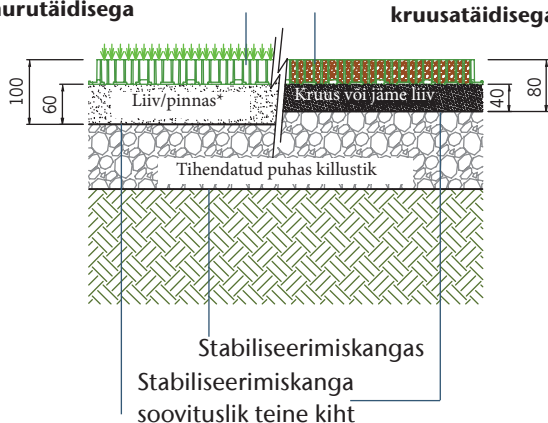

Õige paigaldusmuster

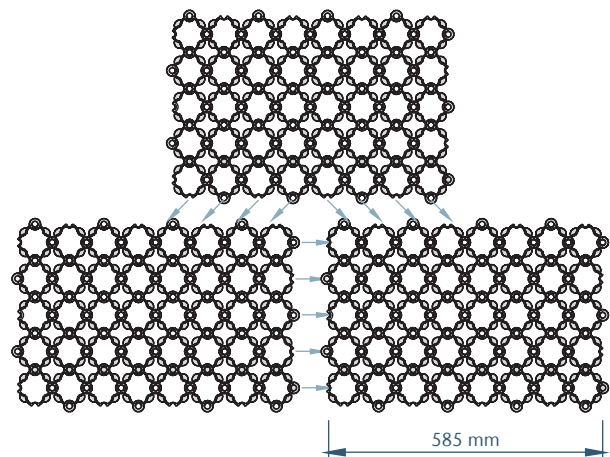

* Tüüpiline suhe 70/30