

Plastmo®

Projekteeritud põhjamaise kliima jaoks

PIIRDESÜSTEEMID



PLASTMO PIIRDESÜSTEEMID

– LOOVAD SUUREPÄRASE VÄLISKESKKONNA JA ANNAVAD NAUDITAVA VÄLJAVAATE

PLASTMO


KLAASPIIRDED

Plastmo piirdesüsteemid on kujundatud tervikliku piirde ehitamiseks. Klaaspiirdeid tarnitakse reeglina kompleksena, kuid võimalik on soetada ka ainult alumiiniumist piirdesüsteem ja klaasid eraldi. Klaaspiirded avardavad siseruumi terrassile, loovad mõnusa väliskeskkonna ja säilitavad samal ajal hea väljavaate. Klaasist piire on ideaalne turvapiire või kaitse tuule ja ilmastiku eest terrassil.

Ajatu ja stiilne disain. Piirded koosnevad kahekihilisest karastatud ja lamineeritud turvaklaasist ning lihtsasti hooldatavast alumiiniumprofiilist. Klaaspiirded on saadaval eest või pealt kinnitatavana. Mõlema lahenduse puhul tagatakse kiire ja lihtne kokkupanek ainult mõne kinnitusedetailiga.

PLASTMO PIIRETE EELISED

- ✓ Ainult mõne detailiga kiire ja lihtne kokkupanek
- ✓ Väga stabiilsed ja kindlad piirded
- ✓ Pikk tööiga
- ✓ Palju kasutusvõimalusi
- ✓ Lihtsasti hooldatavad
- ✓ Tänapäevane ja stiilne disain

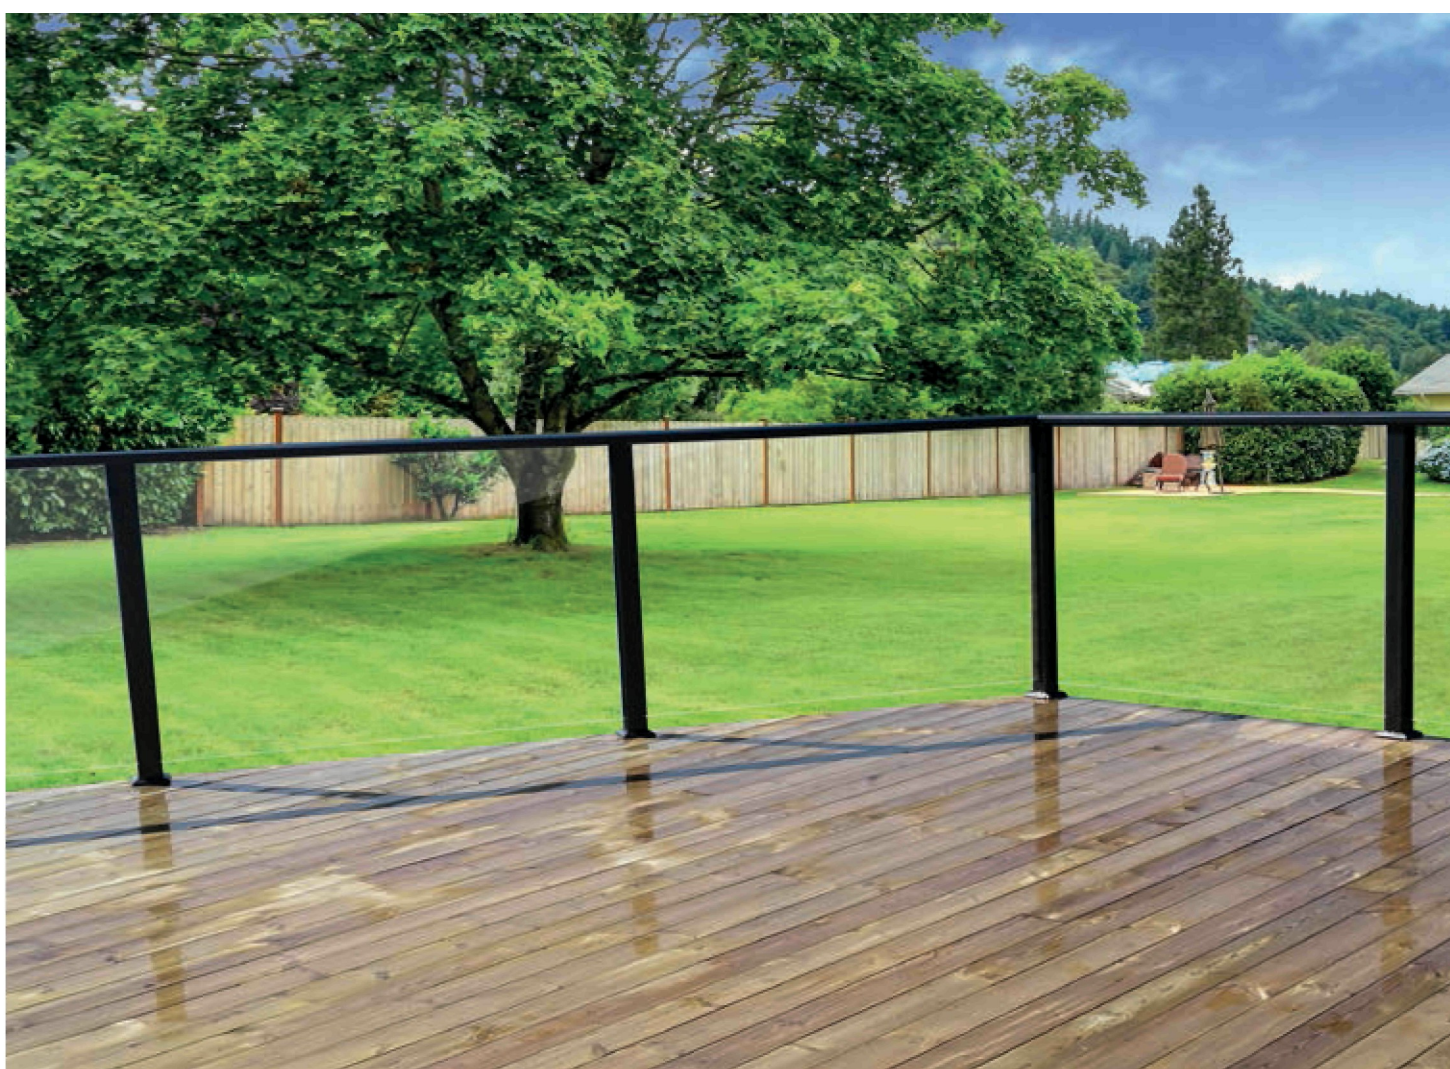

KLAASPIIRETE TUTVUSTUS

TEHNILISED ANDMED	
Klaasi laius	1165 mm*
Klaasi kõrgus	930 mm
Kogukõrgus koos profiilide ja käsipuuga	1000 mm
Klaasi paksus	8,8 mm
Klaasi erimass	20 kg/m ²
Klaasi värvus	Värvitu
Postide tsentrite vahekaugus	1200 mm
Profiilide värvus	Antratsiithall
Kaitsevõime	Klaas blokeerib 98% UV-kiirgusest
Plastmo klaaspiirded täidavad järgmiste standardite nõudeid	EN 1991-1-1 A-B-C1-C2-C3-C4- ja D

* Klaasi saab tellida ka teistes laiustes.

KASUTUSKOHAD

- Terrassid
- Prantsuseröõd
- Trepipiirded
- Röödud
- Tuuletõkkeseinad

MATERJAL

Klaaspiirded on katsetel tõestanud, et nende stabiilsus ja tugevus vastavad piiretele esitatavatele nõuetele. Paksuseinained profiilid annavad stabiilse ja ohutu piirde. Klaas on 8,8 mm paksune, karastatud ja lamineeritud.

OHUTUS


Plastmo klaaspiirete karastatud ja lamineeritud klaasi on peaaegu võimatu murda. Murdmisel puruneb klaas väga väikesteks tükikesteks, mis jäävad kahe kile vahele rippuma.

PAIGALDAMINE

Plastmo klaaspiirdeid saab kinnitada eest või pealt. Alumiiniumist postides on sooned klaasi jaoks. See lahendus muudab konstruktsiooni üheks vastupidavamaks turul. Käsipuu annab piiretele kena ja lihtsa ülaserva.

HOOLDUS

See lahendus nõuab minimaalselt hooldust. Soovitame puhastada klaasi ja alumiiniumprofiile 1–2 korda aastas pehme seebiveega. Ärge unustage pärast veega loputada.

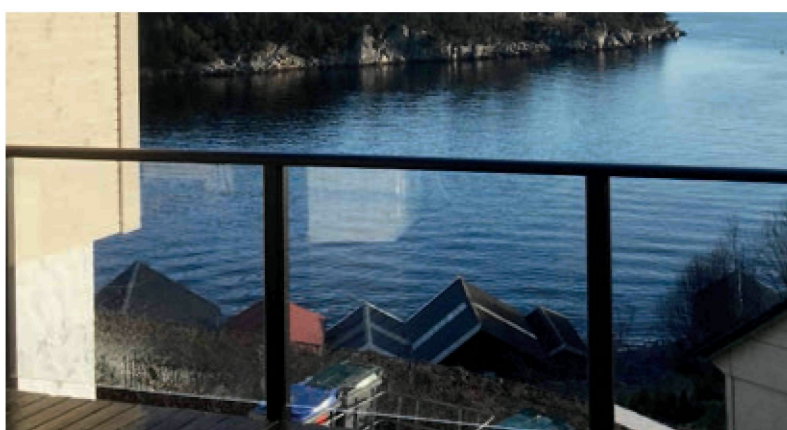

KLAASPIIRETE

SORTIMENT

VAATA KA

Plastmo
vihmaveesüsteemi
katustele ja leia
kodulehelt

KALKULAATOR

Plastmo klaaspiirdeid paigaldama asudes pole teil tarvis murda pead paigaldustarvikute üle. Järgmistest komplektidest leiate kõik vajaliku klaaspiirete paigaldamiseks.

Klaasid, käsipuud ja otsakorgid tuleb juurde osta.

PEALT KINNITATAVAD PIIRDED

Toode	Art nr	Komplektus
Antratsiithall vahepost	2771209	1 post, 1 postitugevdus, 1 kinnitusplaat, 2 klambrit (20 mm), 4 suurt kruvi, 2 välistihendit, 2 sisetihendit, 2 käsipuu kinnituskruvi, 2 plastklotsi, 2 kiilu.
Antratsiithall nurgapost	2772209	1 nurgapost, 1 postitugevdus, 1 kinnitusplaat, 2 klambrit (20 mm), 4 suurt kruvi, 2 välistihendit, 2 sisetihendit, 2 käsipuu kinnituskruvi, 2 plastklotsi, 2 kiilu.
Antratsiithall otsapost	2773209	1 post, 1 postitugevdus, 1 kinnitusplaat, 1 klamber (20 mm), 1 klamber (950 mm), 4 suurt kruvi, 1 välistihend, 1 sisetihend, 2 käsipuu kinnituskruvi, 1 plastklots, 2 kiilu.

EEST KINNITATAVAD PIIRDED

Toode	Art nr	Komplektus
Antratsiithall vahepost	2781209	1 post, 1 põhjakork, 2 klambrit (20 mm), 2 suurt kruvi, 2 välistihendit, 2 sisetihendit, 2 käsipuu kinnituskruvi, 2 plastklotsi.
Antratsiithall välimine nurgapost	2782209	1 välimine nurgapost, 1 põhjakork, 2 klambrit (20 mm), 4 suurt kruvi, 2 välistihendit, 2 sisetihendit, 2 käsipuu kinnituskruvi, 2 plastklotsi.
Antratsiithall sisemine nurgapost	2784209	1 sisemine nurgapost, 1 põhjakork, 2 klambrit, 4 suurt kruvi, 2 välistihendit, 2 sisetihendit, 2 käsipuu kinnituskruvi, 2 plastklotsi.
Antratsiithall otsapost	2783209	1 post, 1 põhjakork, 1 klamber (20 mm), 2 suurt kruvi, 1 klamber (970 mm), 1 välistihend, 1 sisetihend, 2 käsipuu kinnituskruvi, 1 plastklots.



KLAAS

Toode	Art nr	Komplektus
1165 × 930 mm*	2701295	1 tk/pakk

* Klaasi saab tellida ka teistes laiustes.



KÄSIPUU

Toode	Art nr	Komplektus
Antratsiithall käsipuu, 4 m	2770240	1 tk/pakk



OTSAKORK

Toode	Art nr	Komplektus
Antratsiithall otsapõhi	2775200	1 tk/pakk

POSTID PEALT
KINNITAMISEKS

Vahepost



Nurgapost




Otsapost



POSTID EEST
KINNITAMISEKS

**Sisemine
nurgapost**

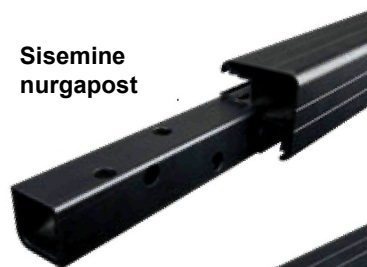

**Vahe- ja
otsapost**



**Välimine
nurgapost**



KLAASPIIRETE

PAIGALDAMINE

TÄHTIS!


Kuna klaas ei talu lööke servade vastu, siis hoidke klaasi ettevaatlikult.

VAJALIKUD ABIVAHENDID


- Järkamissaag
- Trell
- Neutraalne universaalsilikon, soovitatavalt must

Enne alustamist lugege kogu paigaldusjuhend läbi. Fotod 4–10 näitavad nii pealt kui ka eest kinnitamist.


PEALT KINNITAMINE

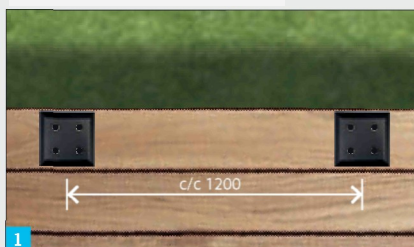

1 Paigaldage kinnitusplaadid tsentrite vahega 1200 mm.

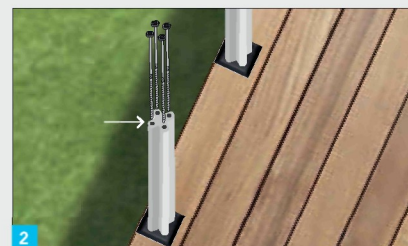


2 Kinnitage postid kaasasoleva 4 kruviga. Postitugevdused peavad jääma vertikaalselt. Reguleerida võite kaasasolevate kiiludega.

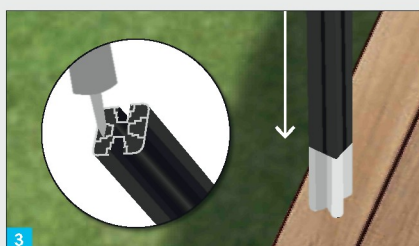


3 Pange postidele liimi ja libistage postid postitugevdustele.




4 Vajutage või lööge ettevaatlikult kummihaamriga klambrid posti soonte põhja. Otsapostil vajutage pikk klamber otsasoonde.

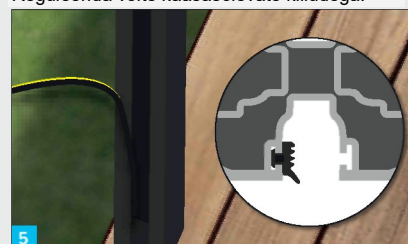


5 Vajutage välimine tihend soonde nii, et kollane triip jääks vastu posti.

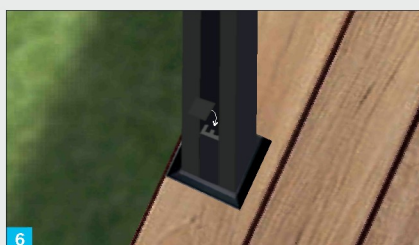

6 Asetage plastklots klambriale, et see jääks klaasi alla. Klaas ei tohi vahetult klambriale toetuda.

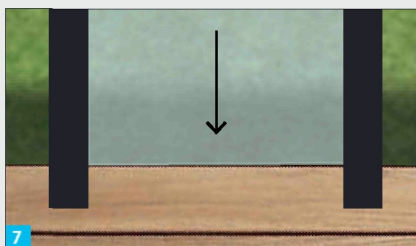

7 Asetage klaas ettevaatlikult postide soontesse.

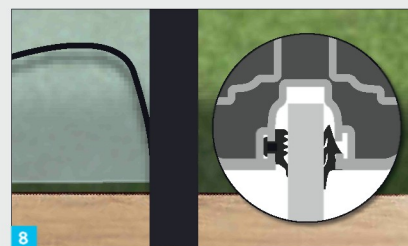

8 Jagage sisemine tihend kaheks osaks. Vajutage tihend posti ja klaasi vahele, nagu pildil näha.




9 Lõigake käsipuu pikkus parajaks. Asetage käsipuu postioetstele ning puurige 3 mm ava väljastpoolt läbi käsipuu ja posti. Kinnitage käsipuu seejärel kaasasolevate kruvidega. Korra ke seda iga posti puhul.




10 Kandke liim otsakorgi servadele ja pistke otsakork käepideme otsa.


EEST KINNITAMINE

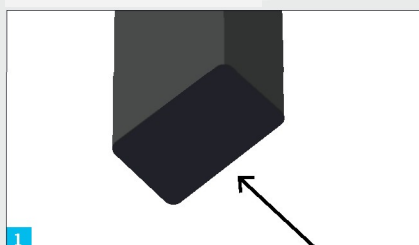

1 Kandke liim põhjakorgi servadele ja pistke kork posti alumisse otsa.

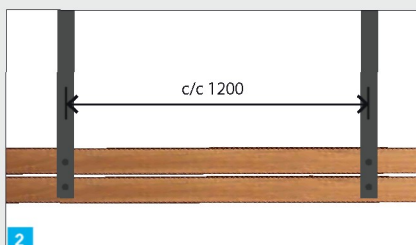

2 Paigaldage postid tsentrite vahega 1200 mm.

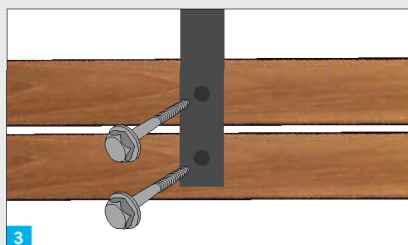

3 Kinnitage postid kaasasolevate kruvidega. Seejärel toimige fotode 4–10 järgi.